


2021

CONTENTS


1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV

ZBH5184TXCEQBEV

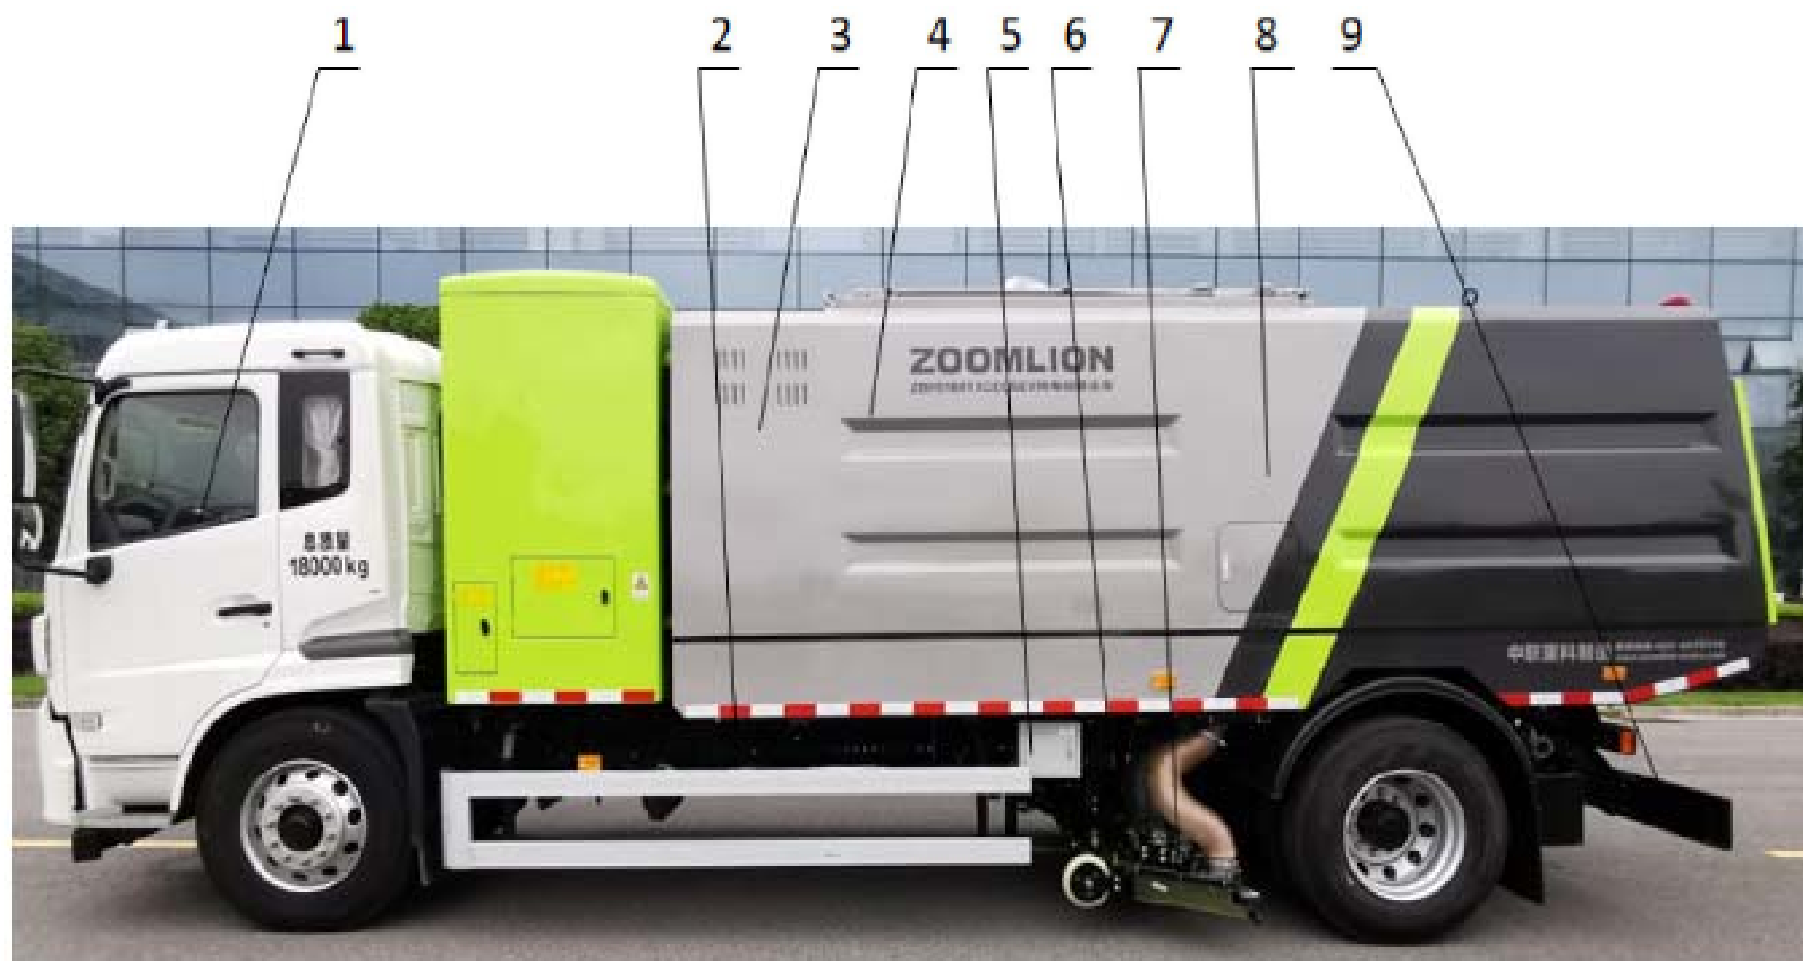

- | | | | | |
|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 1. 底盘 | 2. 电气系统 | 3. 动力输出总成 | 4. 风机 | 5. 气路系统 |
| 6. 液压系统 | 7. 吸嘴 | 8. 垃圾箱及除尘系统 | 9. 防护装置 | |

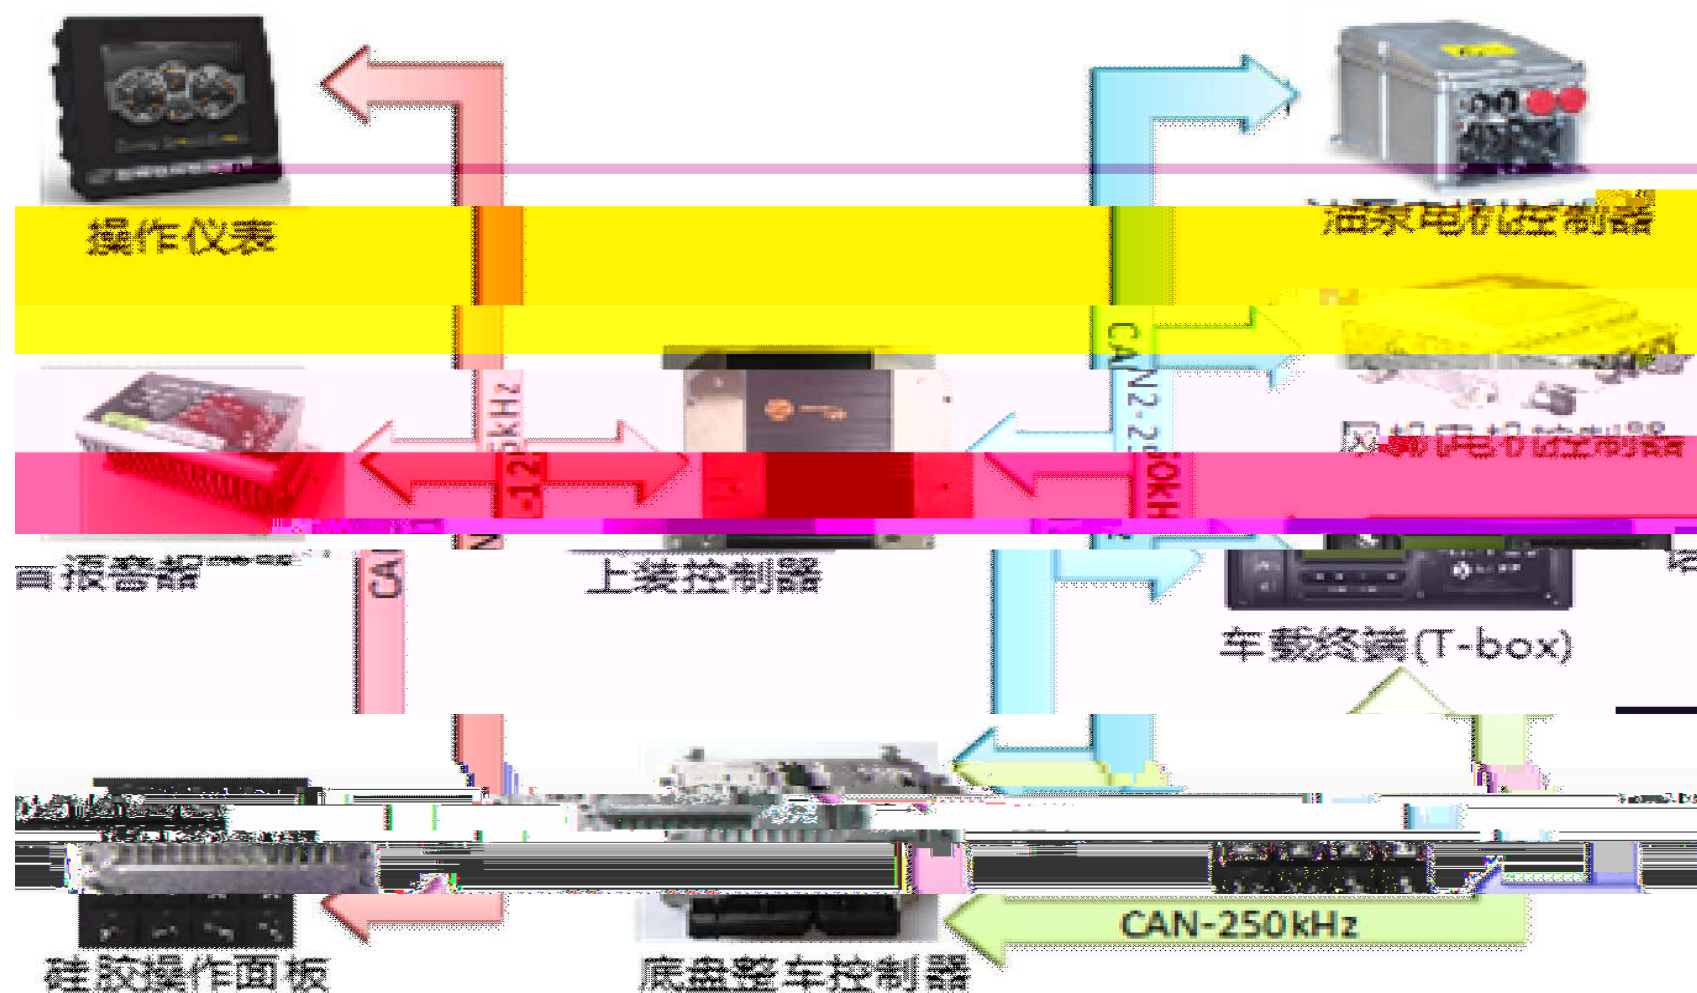



F4 F5 F7 F8

F8








指 示 图 标					
原 示 颜 色					
水相水位报警指示灯		油位降低报警		灯亮	灯亮
风机电机故障指示		上水	一般故障，应停止检查	停水故障，应停	
					机检查
3	上装高压电未接通，不能作业	上装高压电已接通，可以作业	上装高压电未接通，不能作业		


仪 表

4		日期、时间	显示当前日期、时间，可在其它界面进行设置、修改
5		风机电机设定转速	显示系统当前设定的风机电机转速
6		油泵电机设定转速	显示系统当前设定的油泵电机转速
7 风机电机转速表 显示风机电机工作转速			
8	仪表	风机电机温度	显示风机电机的实时温度
9		清灰模式显示	显示系统当前快速/低速的清灰模式
10		干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫/湿扫的吸尘模式
11		作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12		油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13		作业时间	显示上装工作的累计作业时间


序号	操作键	作业状态	说 明
14	F1		上盘主电机加速键，按该键一次，系统将提升电机转速至30r/min。
15	F2		下盘主电机加速键，按该键一次，系统将增加电机转速30r/min。
16	F3		按F3键，系统在作业启动/作业停止间交替切换。正常作业时，“启动/停止”图标为绿色，停止作业时，该图标为灰色。清水箱缺水时，该图标为灰色，系统无法启动作业。
		非作业	进入作业模式选择界面
17	F4		扫盘调速选择键——按F4键，切换油泵电机1850r/min、1350r/min、1050r/min。三档转速，实现扫盘旋转速度、中、低速三档调速。
18	F5		水箱加水选择键，两侧水箱加的开关为灰色；水箱关闭时，绿色水箱图标亮起。
19	F6	非作业	自动怠速选择键——当车辆作业过程中碰到红绿灯或者需要临时暂停作业时，




图标	按键	功能	说明	
	F1	左吸		左吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F2	全吸		左吸嘴+右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F3	右吸		右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F4	纯吸		单纯中置吸嘴吸尘作业
	F6	低速清灰		滤筒以 100s 的时间间隔低速脉冲清灰, 正常行驶作业时应采用低速清灰, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
	F7	快速清灰		滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰, 该功能应在车辆处于驻车状态是使用, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
	F8	确认/返回		确认作业模式及辅助功能并返回主界面

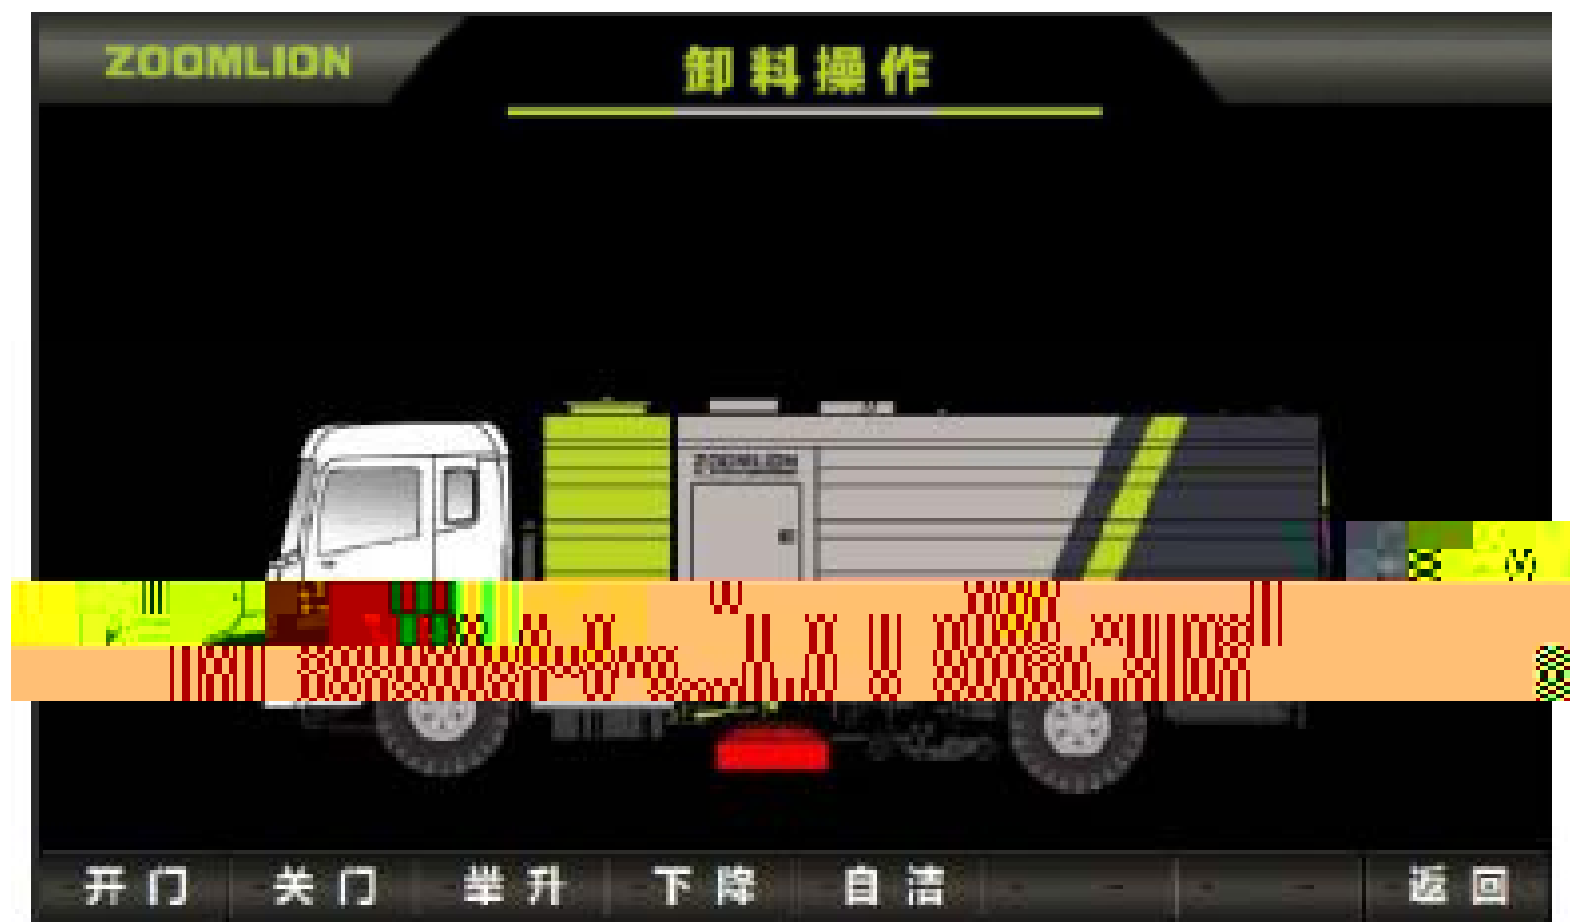

F6/


图标（无效/有效）	说明		
	F1	点动	垃圾箱门打开
	F2	点动	垃圾箱门关闭
	F3	点动	垃圾箱门关闭
	F4	点动	垃圾箱回位
	E5	点动	卸料抑尘打开

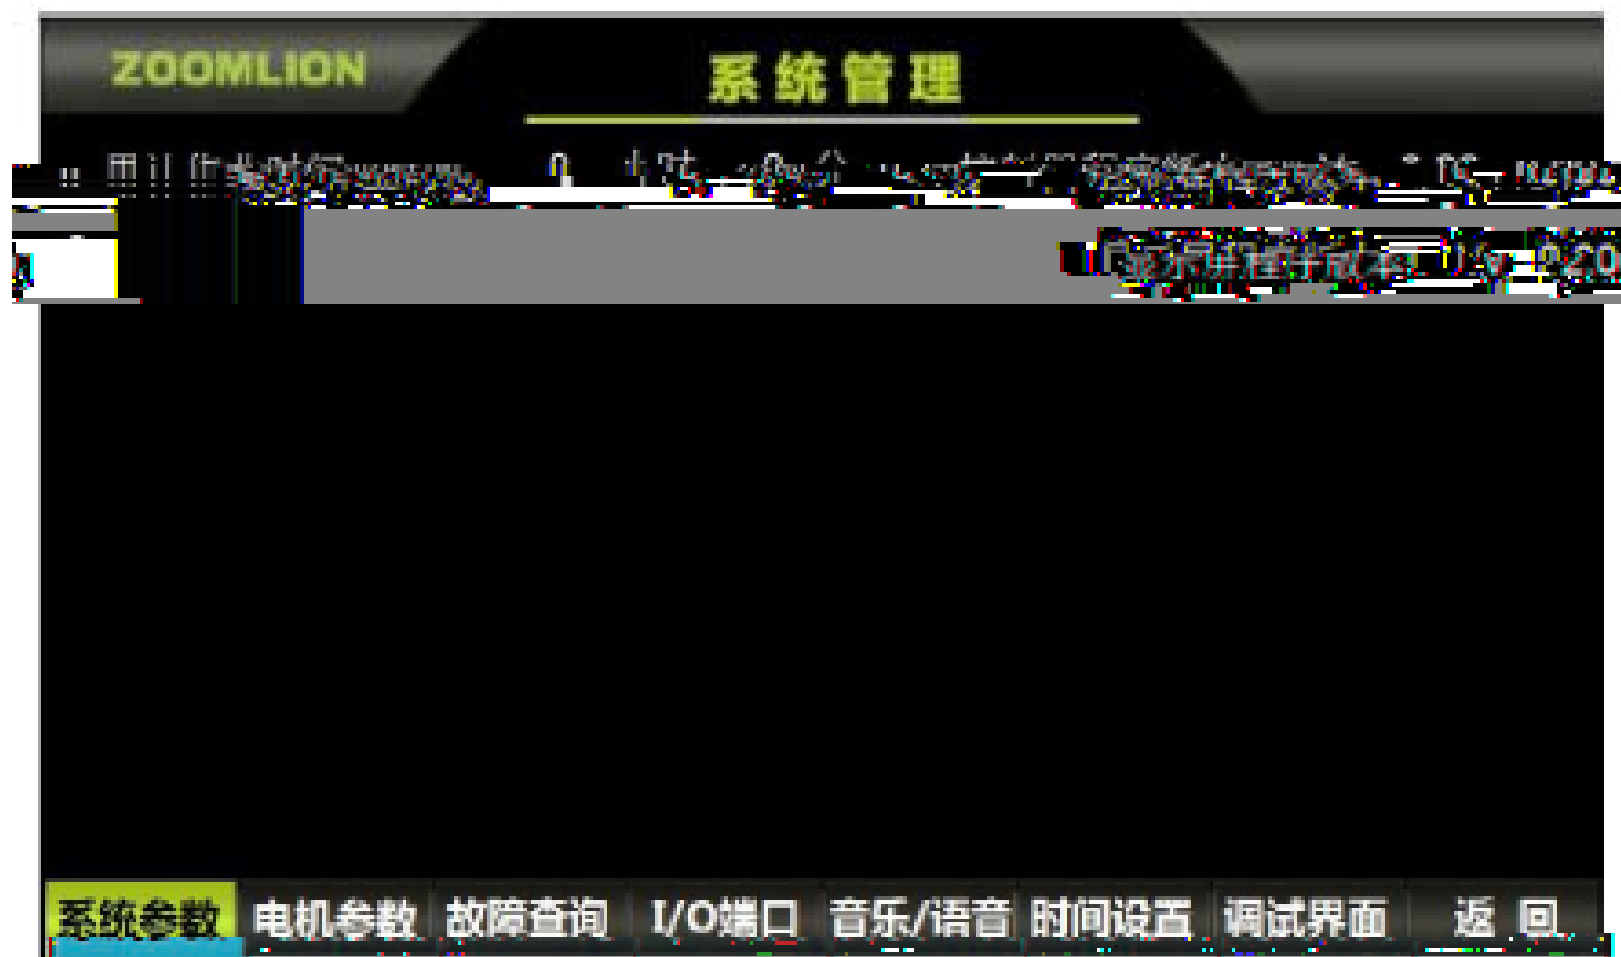

图标	操作键	说明
系统参数	F1	进入系统参数设置界面
电机参数	F2	进入电机参数设置界面
故障查询	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
IO端口	F4	进入控制器输入/输出端口查询界面
音乐/语音	F5	进入音乐和语音设置界面
时间设置	F6	进入屏时钟设置界面
调试界面	F7	进入调试维修界面
返回	F8	返回主界面




图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F6	吸尘车显示界面

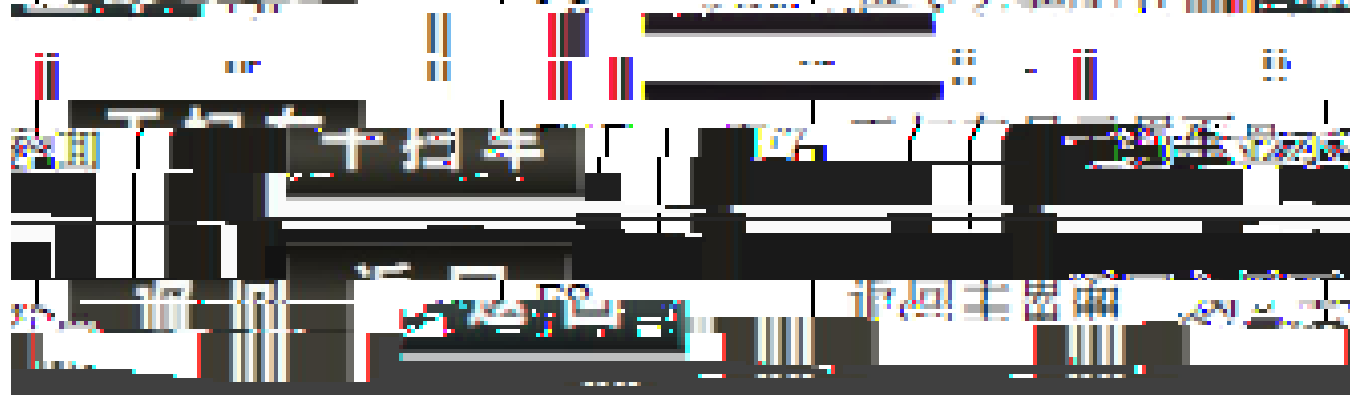



图标	操作键	说明
光标左移		
光标右移		
确 认	F3	确认
小音量		小音量播放
大音量		大音量播放
音乐/语音	F6	音乐/语音切换操作
播 放	F7	音乐或者语音播放/停止

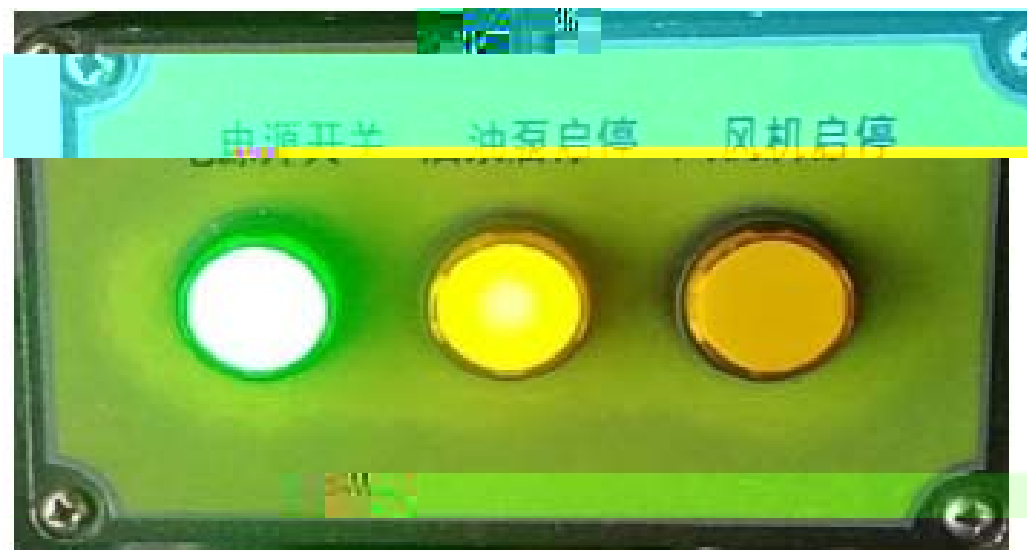

24V

Ø

900r/min

Ø

5 r/min

5

图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	左吸嘴收回	左吸嘴伸出	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				
说明	吸嘴上	吸嘴下	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				
	不可用	说明 不可用	不可用	不可用

ZBH5184TXCEQBEV

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø

I

50

Ø

Ø

Ø

Ø

I

V

,

1000



盈峰环境
INFORE ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

盈峰环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP