


ZBH5184TSLDFE6NG

2021

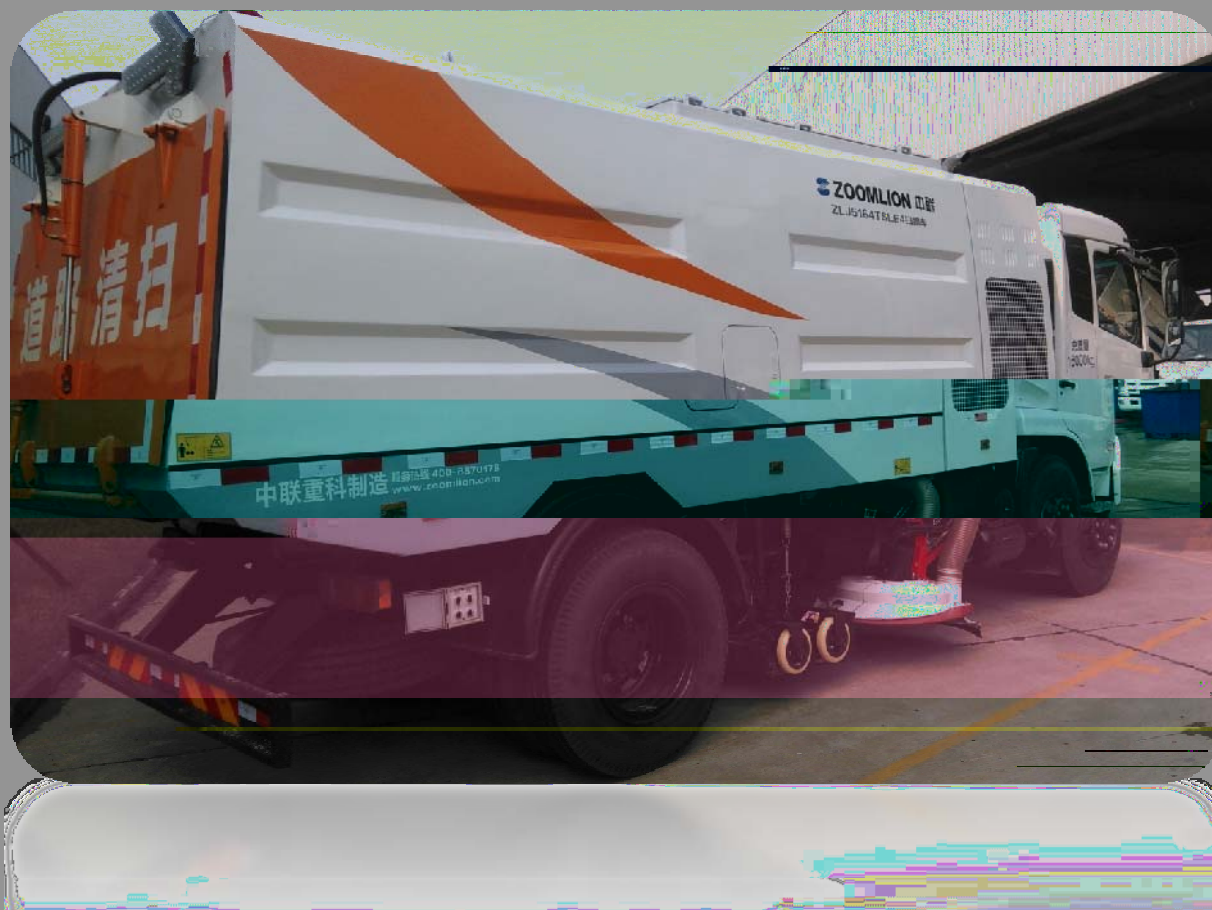

盈峰环境



ZBH5184
TSLDFE6
NG

1:ZBH5184TSLDFE6NG



2:ZBH5184TSLDFE6NG

3:ZBH5184TSLDFE6NG

ZBH5184TSLDFE6NG



- 1: : , ,
- 2: : . .
- 3: :
- 4:

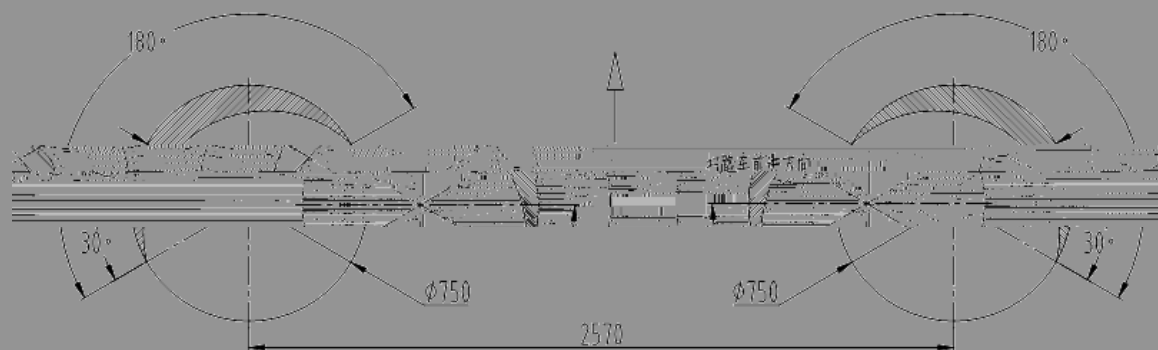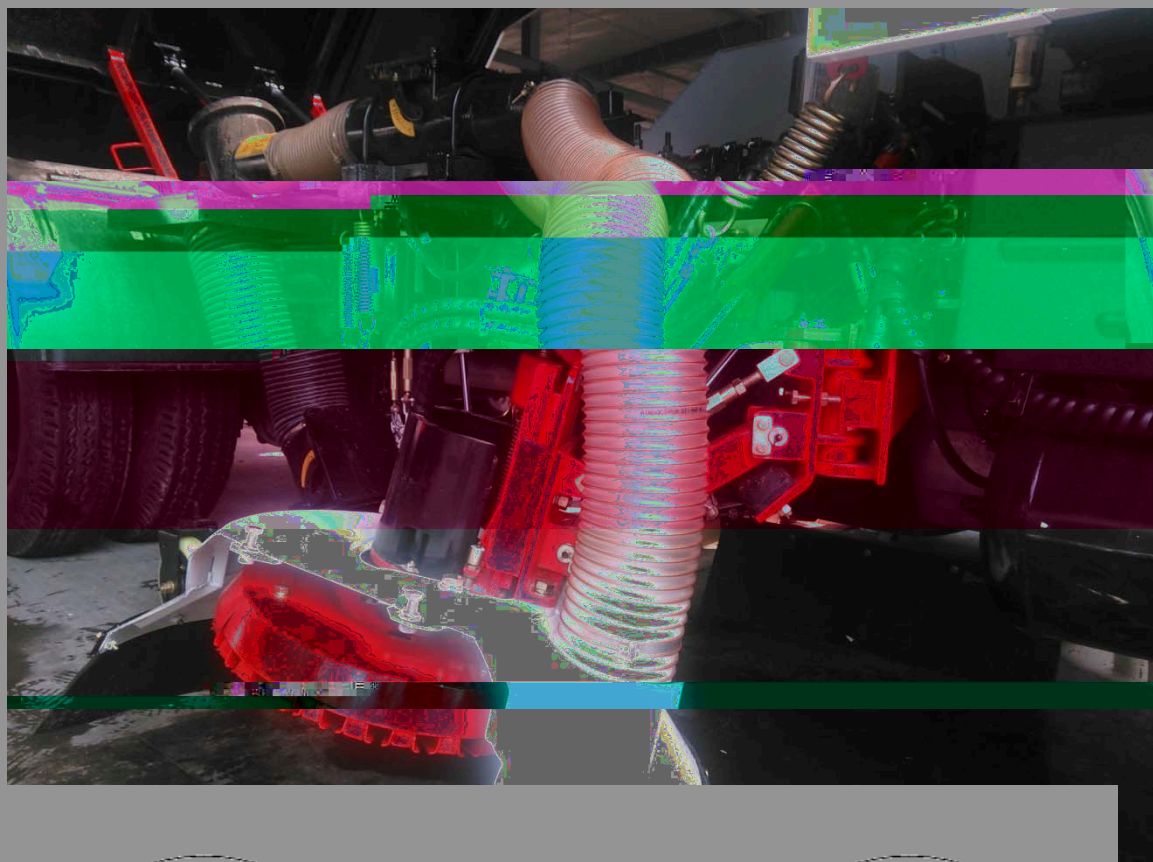

1:

4°

6°

2:

4°

6°

3:

4:

10mm

5:

6



1:

5 10mm

2:

3:

4:



1: 100
0.05
2: .
3: 6500Pa
4500Pa
4500Pa

ZBH5184TSLDFE6NG



F8

F1



指示图标					
序号	图标	显示颜色			
		绿	灰	黄	红
1	副发动机充电显示	//	充电	未充电	//
5	副发等待自动故障报警	//	正常	副发动机等待自动故障	//
6	副发排放故障报警	//	正常	副发动机排放故障	//
7	副发一般故障报警	//	正常	副发动机一般故障	//
8	副发停机故障报警	//	正常	副发停机故障	//
仪表					
9	其他仪表	日期、时间	显示当前日期、时间，可在其它界面进行设置、修改		
10		除尘器负压显示	显示当前除尘器负压		
11		副发转速显示	显示副发的实时转速		

12		冷却液温度显示	显示冷却液的实时温度
13		副发设定转速显示	显示当前副发设定转速设定值
14		作业模式显示	显示系统记忆的上次作业模式或当前选择的作业模式


表4-2 主界面操作键说明

序号	操作键	说 明
15	F1	副发动机减速键。按F1键一次，系统将降低副发动机转速100r/min
16	F2	副发动机加速键。按F2键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
17	F3	按F3键，系统在作业启动前/停止后交替切换。正常作业时，Start/Stop图标为绿色，停止作业时，图标变为红色。紧急情况下，按F3键或急停按钮时，系统变为红色，按F3键时，系统运行8s后，会自行停止作业
18	F4	进入作业模式选择界面
19	F5	进入报警处理界面
20	F6	工作灯选择键。两侧工作灯的开关。灰色，工作灯关闭，绿色工作灯开启

“

”





图标	操作键	功能	说明	
	F1	光标右移	按箭头方向移动光标	作业启动后，此键不灵
	F2	光标左移	按箭头方向移动光标	可操作区域有限
	F3	确定	选择模式后确认	
 或 	F5	干/湿扫模式	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择	
 或 	F6	吸嘴前部提升/下降	控制吸嘴前部提起或下降	
	F8	返回	可返回主界面或上级页面	
			左扫/收作业	
			右扫/收作业	

ZOOMLION

调试维修

吸嘴调试:



扫盘调试:




图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F8	返回主界面

ZOOMLION

卸料操作



图 标	操作键	说明
	F1	垃圾箱门打开
	F2	垃圾箱门关闭
	F3	垃圾箱顶起
	F4	垃圾箱回位
	F5	返回原位并清洗
	F8	返回上级页面

ZOOMLION

数据查询

副发工作时间	0.0	小时	控制器程序版本	V	1.0
泵计作业时间	0.0	小时	显示屏程序版本	V	1.0



NO




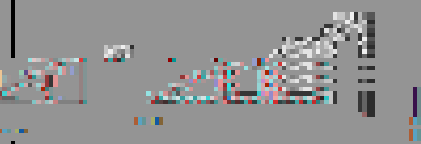

图 标	操作键	说 明
	F3	查询
IO	F4	输入/输出数据查询界面
	F5	进入无线网络界面
	F6	音乐和报警设置界面
	F7	显示屏时钟设置界面
	F8	返回主界面



图 标	操作键	说 明
	F1 F2	显示/隐藏
	F3	选择音乐
	F4	确认
	F6	语音操作
	F5	音乐列表
	F8	返回主界面

ZOOMLION

I/O 查询

充电_I



水温报警



清水位_I



机油压力报警



冷却液位传感器_I



液压油泄漏报警



预热_I



水位报警



机油压力_I



冷却液位报警



液压油泄漏_I




垃圾箱满报警



垃圾箱满_I



水阀关_I



操作键	说 明
F1/F2	对多个页面进行查询
F3	返回数据查询界面
F5	网络故障查询界面
F8	返回主界面




GPS

ECU



“ × ”

I/O

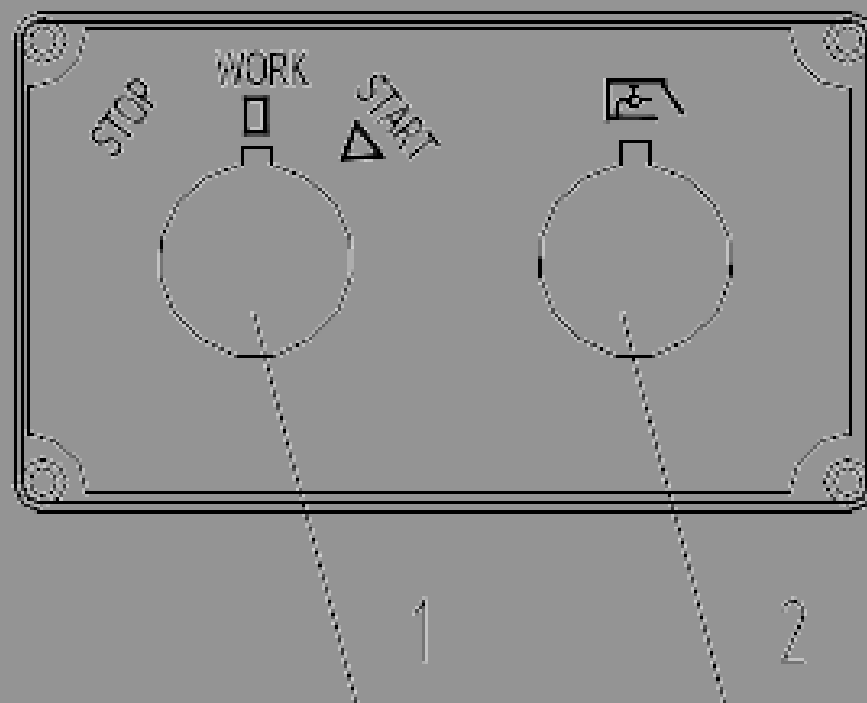

1. 副发启停开关 2. 卸料降尘开关



图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	左扫盘上	左扫盘下	右扫盘上	右扫盘下
图标				
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用

ZBH5184TSLDFE6NG

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø

I

50

Ø

Ø

Ø

Ø

I

V

,

1000



盈峰环境
INFORE ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

盈峰环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP